




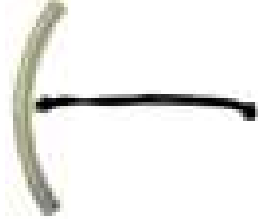

	<p>EAA0304G15A</p>	<p><b>KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR ABRÜCKER ST.1829</b> schützt Leichtmetallfelgen beim Andrücken</p> <p><b>BEAD BREAKER BLADE PROTECTION ST.1829</b> to protect alloy rims when breaking the bead</p>
	<p>EAA0408G33A</p>	<p><b>Kunststoff Felgenschutz</b> zum Schutz des Reifen am Traktionspunkt</p> <p><b>Plastic tyre protector</b>, clip-on type, to protect run-flat tyres when mounted onto steel rims</p>
	<p>EAA0377G23A</p>	<p><b>SMART BEAD WULSTKETTE</b>, hält den Wulst während der Reifenmontage an sechs Stellen im Tiefbett der Felge.</p> <p><b>SMART BEAD SPACER TAIL GROUP</b>, set of spacers to keep the tyre bead in the drop center while mounting run-flat tyres.</p>
	<p>EAM0065G60A</p>	<p><b>ABSTANDSHALTER 20mm für ABRÜCKER</b>, begrenzt den Weg des Abdrückers um Schäden zu vermeiden</p> <p><b>SPACER FOR BEAD BREAKER 20mm</b>, stop the bead breaker shovel at a convenient distance from the pad avoiding damages to the run-flat tyres.</p>
	<p>EAM0065G61A</p>	<p><b>ABSTANDSHALTER 50mm für ABRÜCKER</b>, begrenzt den Weg des Abdrückers um Schäden zu vermeiden</p> <p><b>SPACER FOR BEAD BREAKER 50mm</b>, stop the bead breaker shovel at a convenient distance from the pad avoiding damages to the run-flat tyres.</p>

	<p>EAM0065G62A</p>	<p><b>ABSTANDSHALTER 70mm für ABDRÜCKER</b>, begrenzt den Weg des Abdrückers um Schäden zu vermeiden</p> <p><b>SPACER FOR BEAD BREAKER 70mm</b>, stop the bead breaker shovel at a convenient distance from the pad avoiding damages to the run-flat tyres.</p>
	<p>EAC0097G47A</p>	<p><b>WAVE MONTIEREISEN - wdk</b>, reduziert die Kraft beim Überhebeln des Wulst auf den Montierfinger</p> <p><b>WAVE MOUNTING LEVER - wdk</b>, reduces the operator effort extracting the bead</p>
	<p>EAA0332G32A</p>	<p><b>Welle D.35 MIT KONISCHER ROLLE</b>, hält den Wulst bei der Montage auf der 3 Uhr Position im Tiefbett.</p> <p><b>ROD D.35 WITH CONICAL ROLLER</b>, offers a fix point at 3h keeping the tyre bead in the drop center while mounting run-flat tyres.</p>
	<p>EAA0358G85A</p>	<p><b>WDK WULSTKLEMME</b>, hält den Wulst während der Montage an einem beliebigen Punkt im Tiefbett.</p> <p><b>WDK REGISTRABLE BEAD PRESSOR CLAMP</b>, mobile spacer to keep the tyre bead in the drop center while mounting run-flat tyres.</p>
		<p><b>WDK POSTER</b>, Schritt für Schritt Anleitung zur wdk konformen Montage und Demontage von UHP und RunFlat Reifen.</p> <p><b>WDK POSTER</b>, step by step procedure how to operate with run-flat tyres.</p>