


	EAA0304G15A	<p>KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR ABRÜCKER ST.1829 schützt Leichtmetallfelgen beim Andrücken</p> <p>BEAD BREAKER BLADE PROTECTION ST.1829 to protect alloy rims when breaking the bead</p>
	EAA0408G33A	<p>Kunststoff Felgenschutz zum Schutz des Reifen am Traktionspunkt</p> <p>Plastic tyre protector, clip-on type, to protect run-flat tyres when mounted onto steel rims</p>
	EAC0078G21A	<p>BEAD TOOL, unterstützt den Wulst bei der Montage ins Tiefbett zu gleiten.</p> <p>BEAD TOOL, to enter the bead lever while demounting and to invite the tyre bead into the drop center while mounting.</p>
	EAC0097G24A	<p>RF PLUS BEAD PUSHER TOOL, hält den Wulst im Tiefbett. Abgerundete Kanten zum Schutz des Reifen.</p> <p>RF PLUS BEAD PUSHER TOOL, to keep the tyre bead in the drop center. Smooth design to avoid damages to run-flat tyres.</p>
	EAA0377G23A	<p>SMART BEAD WULSTKETTE, hält den Wulst während der Reifenmontage an sechs Stellen im Tiefbett der Felge.</p> <p>SMART BEAD SPACER TAIL GROUP, set of spacers to keep the tyre bead in the drop center while mounting run-flat tyres.</p>

	<p>EAM0065G60A</p>	<p>ABSTANDSHALTER 20mm für ABRÜCKER, begrenzt den Weg des Abdrückers um Schäden zu vermeiden</p> <p>SPACER FOR BEAD BREAKER 20mm, stop the bead breaker shovel at a convenient distance from the pad avoiding damages to the run-flat tyres.</p>
	<p>EAM0065G61A</p>	<p>ABSTANDSHALTER 50mm für ABRÜCKER, begrenzt den Weg des Abdrückers um Schäden zu vermeiden</p> <p>SPACER FOR BEAD BREAKER 50mm, stop the bead breaker shovel at a convenient distance from the pad avoiding damages to the run-flat tyres.</p>
	<p>EAM0065G62A</p>	<p>ABSTANDSHALTER 70mm für ABRÜCKER, begrenzt den Weg des Abdrückers um Schäden zu vermeiden</p> <p>SPACER FOR BEAD BREAKER 70mm, stop the bead breaker shovel at a convenient distance from the pad avoiding damages to the run-flat tyres.</p>
	<p>EAC0097G47A</p>	<p>WAVE MONTIEREISEN - wdk, reduziert die Kraft beim Überhebeln des Wulst auf den Montierfinger</p> <p>WAVE MOUNTING LEVER - wdk, reduces the operator effort extracting the bead</p>
	<p>EAA0332G32A</p>	<p>Welle D.35 MIT KONISCHER ROLLE, hält den Wulst bei der Montage auf der 3 Uhr Position im Tiefbett.</p> <p>ROD D.35 WITH CONICAL ROLLER, offers a fix point at 3h keeping the tyre bead in the drop center while mounting run-flat tyres.</p>



EAA0358G85A

WDK WULSTKLEMME, hält den Wulst während der Montage an einem beliebigen Punkt im Tiefbett.


WDK REGISTRABLE BEAD PRESSOR CLAMP, mobile spacer to keep the tyre bead in the drop center while mounting run-flat tyres.



EAZ0033G27A_RD

PLUS KIT, MONTAGEANLEITUNG, Anleitung zum Anbau und Verwendung der wdk Komponenten.

PLUS KIT, MOUNTING/DEMOUNT. PROCEDURE, instruction how to setup the tyre changer using the wdk accessories.

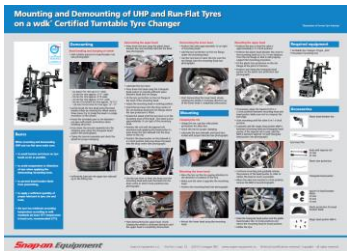

WDK POSTER, Schritt für Schritt Anleitung zur wdk konformen Montage und Demontage von UHP und RunFlat Reifen.

WDK POSTER, step by step procedure how to operate with run-flat tyres.